



MONTAGEANLEITUNG


htc-fr210123

FORZALINE[®]


www.forzaline.dk



TRANSPORT-TEKNIK

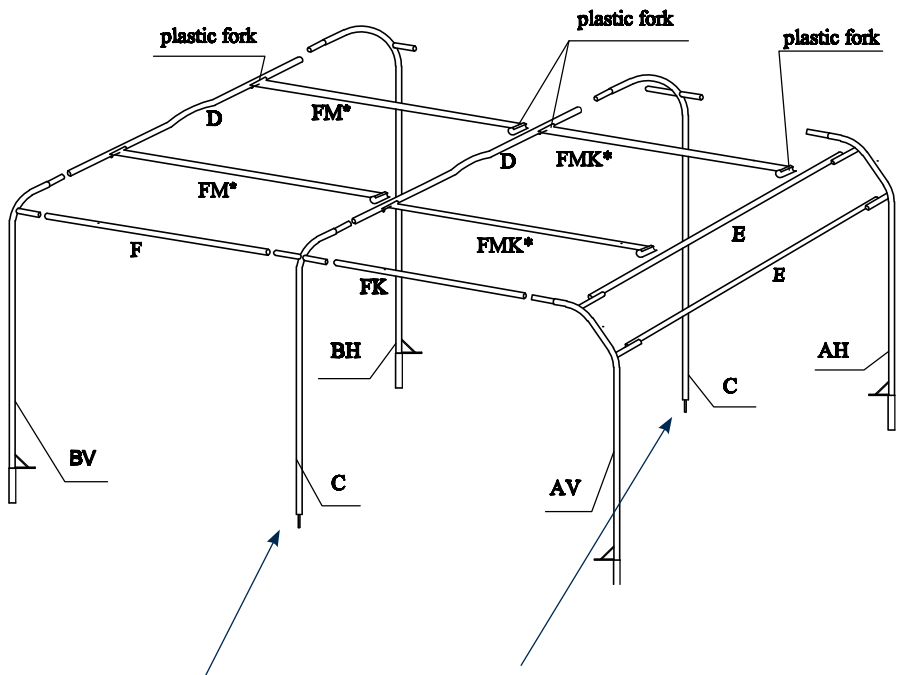

Ø6 mm Loch in die Oberkante der beiden Anhängerbordwände bohren. (teilenr. C)

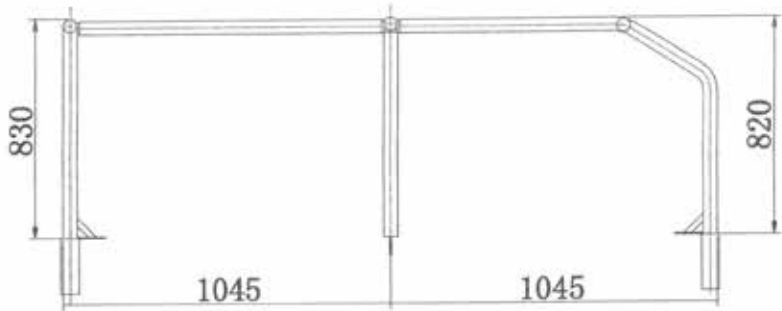



Bauteile Gestell für Kippi 200/1205S - htc-fr210123

Teilenr.	Beschreibung	Menge
	Komplettes Gestell	
AV	Eckpfosten, vorne rechts	1
AH	Eckpfosten, vorne links	1
D	Querträger, gebogen, 900 mm	2
F	Seitliche Dachträger, hinten, 998 mm	2
FM*	Mittlere Dachträger, hinten, 998 mm	2
C	Mittelpfosten	2
FK	Seitliche Dachträger, vorne, 677 mm	2
FMK*	Mittlere Dachträger, vorne, 767 mm	2
E	Querträger, vorne, 1150 mm	2
BV	Eckpfosten, hinten, rechts	1
BH	Eckpfosten, hinten, links	1

BPW • THE QUALITY FACTOR



FORZALINE[®]

www.forzaline.dk



Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Bjerringbrovej 116 • DK-2610 Rødovre
Tlf. 7552 5200 • Tlf. 39 69 68 00
www.transport-teknik.dk • www.ermax.dk